

NÁVOD K OBSLUZE A ZÁRUČNÍ LIST

DOBÍJECÍ RÁDIO

Model: RJ-LI-20V



DOBÍJECÍ RÁDIO

Model:
RJ-LI-20V

Výrobce: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 314 93 00
www.nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Centrální servis - sklad
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl,
serwis@nac.com.pl



Pozor!
Před instalací nebo provozem zařízení si přečtěte tento návod k obsluze.

**Zařízení je určeno pro použití kolem domu.
Použití zařízení pro profesionální, poloprofesionální nebo komerční účely vede ke ztrátě záruky.**

OBSAH

Kapitola	Strana	Kapitola	Strana
Obsah	3	Informace o sběrném systému	17
Specifikace	3	Před prvním startem	18
Popis grafických stránek a piktogramů	4	Skladování	18
Obecné bezpečnostní předpisy	4	Záruka a servis	18
Funkční popis	8	Schéma montáže	19
Údržba	17	Prohlášení o shodě	20
Informace o účincích na zdraví	17	Záruční podmínky	22
Informace o dopadu na životní prostředí	17	Záruční list	23

SPECIFIKACE

DOBÍJECÍ RÁDIO		
Typ, model		RJ-LI-20V
Jmenovité napětí		20 V DC
Napájecí adaptér	Model	XZ1800-100ENEG
	Vstup	100–240 v , 50–60 Hz 0,8A
	Ukončit	18 V DC, 1,0 A.
Shromáždění		FM 87–108 MHz 50 kHz (0,05 MHz/krok)
Bluetooth ®	Verze Bluetooth	5,2
	Profily Bluetooth	A2DP/SCMS-T/AVRCP
	Napájení	Třída výkonu 2
	Provozní frekvence	2,402 MHz – 2,500 MHz
	Maximální rádiová frekvence	BT EDR 3 887dBm
	Rozsah převodovky	Max. 15 metrů (záleží na podmínkách použití)
	Podporovaný kodek	SBS
Reproduktor s funkcí obvodu		3,5 palců, 8 ohmů, 10 W.
Výstup USB		DC5 V / 1A MAX.
Vstupní terminál		Průměr 3,5 mm (vstup AUX)
Anténní systém		FM: Tyčová anténa s měkkým ohnutým tvarem
Rozměry		197 x 138 x 106 mm
Hmotnost zařízení		0,9 kg
Rok výroby		2024
Baterie (zakoupena samostatně nebo přidána jako volitelná možnost)		20V, li-on, 2000 mAh, 20V, li-on, 4000 mAh nebo 20V, li-on 6000 mAh
Hmotnost baterie 2000 mAh		0,45 kg
Hmotnost baterie 4000 mAh		0,6 kg
Hmotnost baterie 6000 mAh		1,0 kg
Nabíječka (zakoupená samostatně nebo jako volitelná výbava)		
Typ, model		BC-LI-20V
Napájecí napětí a frekvence		230-240 v AC, 50 Hz

POPIS GRAFICKÝCH STRÁNEK A PIKTOGRAMŮ



1. Důležité! Přečtěte si pokyny a postupujte podle varování.
2. Noste brýle.
3. Používejte ochranné chrániče sluchu.
4. Udržujte vybavení mimo dosah dětí.
5. Nepoužívejte při vysokých vlhkostních podmínkách.
6. Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
7. Pozor! Nebezpečí. Buďte velmi opatrní.
8. Neházejte do vody.
9. Neházejte do ohně.
10. Maximální okolní teplota.
11. Používejte uvnitř.
12. Elektrická ochrana druhé třídy.
13. Zařízení splňuje požadavky směrnic EU a bezpečnostních norem.
14. Nelikvidujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad. Všechny elektrické a elektronické výrobky, které již byly použity, musí být skladovány ve speciálně určeném skladu. Tento požadavek platí ve všech zemích EU. Neskládejte takové výrobky s netříděným komunálním odpadem. Při výměně starého zařízení za nové je prodejce povinen staré zařízení alespoň bezplatně převzít zpět k dispozici.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Bezpečnostní pravidla pro stroje a zařízení s elektromotorem

Přístroj je považován za vhodný pro použití v zemích s mírným, rovnoměrně vlhkým podnebím.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s bezpečnostními předpisy pro elektricky poháněná zařízení a řídicí systémy a správným používáním zařízení.
- ▶ Nedodržení následujících varování a bezpečnostních opatření může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.
- ▶ Tuto příručku si ponechte pro budoucí použití.
- ▶ Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní kapacitou nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí přístroje, pokud se tak nestane pod dohledem nebo v souladu s pokyny pro použití poskytnutými osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- ▶ Přístroj neprovozujte dětmi, dospívajícími do 16 let nebo osobami, které nejsou obeznámeny s pokyny pro použití přístroje.

Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte svůj pracovní prostor uklizený a dobře osvětlený. Poruchy a špatné osvětlení přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte elektricky poháněná zařízení ve výbušných prostředích vytvořených hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Zařízení může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Nedovolte dětem a pozorovatelům, aby používali elektrická motorová zařízení. Rozptýlení může způsobit, že ztratíte kontrolu nad zařízením. Udržujte elektrické zahradní vybavení mimo dosah okolních osob.
- Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí pro ostatní nebo životní prostředí.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nářadí musí být zasouvány do zásuvek. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte prodlužovací kabely pro elektrické nářadí s ochranným zemnicím vodičem. Absence úprav zástrček a zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných nebo uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky. Pokud se dotknete uzemněných nebo uzemněných dílů, riziko úrazu elektrickým proudem se zvyšuje.
- Nevystavujte elektricky poháněná zařízení dešti nebo vlhkým podmínkám. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nenamáhat připojovací kabely. Nikdy nepoužívejte připojovací kabel k přenášení, vytahování elektrického zařízení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Připojovací kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané připojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí nástroj používán venku, připojovací kabely by měly být rozšířeny o prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jako ochranu proti úrazu elektrickým proudem by mělo být použito proudové zařízení (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Zařízení musí být napájeno proudovým zařízením se jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.
Poznámka: Výraz „zařízení pro zbytkový proud (RCD)“ lze nahradit výrazem „jistič pro zemní poruchu (GFCI)“ nebo „jistič svodového obvodu (ELCB)“.
- Uchopte elektrický nástroj za izolovanou část skříně, protože pracovní část může poškodit skrytý elektrický vodič nebo jeho vlastní během provozu. Kontakt nástroje s živým kabelem může způsobit úraz elektrickým proudem pro obsluhu.
- Před zahájením práce zkontrolujte napájecí kabel. Nepracujte, pokud je napájecí kabel nebo prodlužovací kabel opotřebený, odříznutý nebo jinak poškozený.
- Pokud se během používání poškodí napájecí kabel, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Zařízení pracující v třídě elektrické ochrany I musí být připojeno k elektrické instalaci s ochranným kolíkem. To je nezbytné pro bezpečnost uživatele.

Osobní bezpečnost

- Buďte předvídatelní, pozorujte, co děláte, a buďte rozumní při práci s elektrickým zařízením. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při provozu elektrického nářadí může způsobit vážné zranění osob.
- Musí být použito ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné brýle. Použití ochranných pomůcek, jako je prachová maska, protiskluzová obuv, helma nebo ochrana sluchu, za vhodných podmínek snižuje zranění osob.
- Je třeba se vyhnout nechtěnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a /nebo před připojením baterie se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze VYPNUTO. Před zvednutím nebo přesunutím přístroje se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen od sítě a vypínač je v poloze: „vypnuto“. Pohyb elektrického zařízení prstem na vypínači nebo připojení k elektrické síti při zapnutém vypínači může způsobit nehodu.
- Před spuštěním elektrického nástroje je nutné vyjmout všechny klíče. Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nedívejte se příliš daleko. Musíte zůstat v rovnováze a udržovat rovnováhu po celou dobu. To umožní lepší kontrolu v nepředvídatelných situacích.
- Oblečte se přiměřeně. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Při práci držte nástroj za přídatná držadla, je-li ve výbavě. Ztráta kontroly nad nástrojem nese riziko zranění.



I přes použití bezpečného designu, ochranných opatření a dalších ochranných opatření je vždy při provozu riziko zbytkového zranění.

Používání a péče o vybavení

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Použijte pracovní nářadí s výkonem potřebným pro provedení práce. Správný nástroj vám umožní pracovat lépe a bezpečněji pod zatížením, pro které byl navržen.
- Nepoužívejte elektricky poháněný nástroj, pokud jej spojka nezapne a nevypne. Jakékoli zařízení, které nelze zapnout nebo vypnout pomocí konektoru, je nebezpečné a musí být opraveno.

- Před každým nastavením, výměnou dílů nebo uložením odpojte zástrčku od zdroje napájení elektrického nástroje nebo odpojte baterii. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Pokud se nářadí nepoužívá, udržujte jej mimo dosah dětí. Nedovolte nikomu, aby jej použil někdo, kdo není obeznámen s nástrojem nebo s touto příručkou. Elektrické nářadí a zařízení jsou nebezpečné v rukou neškolených uživatelů.
- Elektrické nářadí musí být udržováno. Zkontrolujte, zda není vychýlení nebo vázání pohyblivých částí, trhlín v dílech a jakýchkoli dalších faktorů, které mohou ovlivnit provoz elektrického nástroje. Pokud zjistíte poškození, před použitím opravte elektrické nářadí. Příčinou mnoha nehod je neprofesionální způsob opravy a /nebo údržby elektrického nářadí.
- Před použitím přístroje vyměňte vadné, opotřebované nebo poškozené díly. Vyměňte výstražné značky na jednotce, pokud se stanou nečitelnými nebo poškozenými.
- Výstražné štítky a náhradní díly si můžete objednat u NAC Service a autorizovaných prodejců.
- Používejte elektrický nástroj, zařízení, pracovní nástroje atd. v souladu s touto příručkou, s přihlédnutím k podmínkám a druhu práce, která má být provedena. Použití elektrického nástroje způsobem, který není určen pro, může být nebezpečné.

Provoz a používání bezdrátových elektrických nástrojů

- Před vložením baterií do elektrického nástroje se ujistěte, že je vypínač elektrického nářadí v poloze „VYPNUTO“. Vložení baterií do elektrického nástroje, když je vypínač v poloze „zapnuto“, může způsobit vážné zranění.
- Používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Použití nabíječky k nabíjení jiných typů baterií může způsobit požár.
- Nikdy nepoužívejte jiné baterie než ty, které doporučuje výrobce. Použití jiných baterií může způsobit vážné zranění nebo požár.
- Vyjměte baterii, pokud se nástroj nepoužívá. Udržujte baterii mimo dosah kovových předmětů, jako jsou spony na papír, mince, hřebíky, šrouby atd., které mohou zkratované svorky akumulátoru. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- V extrémních podmínkách může kapalina uniknout z baterie. Je důležité se s ním vyhnout kontaktu. Pokud se náhodně dostanete do kontaktu s kapalinou, okamžitě opláchněte vodou. Pokud kapalina vstoupí do očí, okamžitě kontaktujte lékaře. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- **POZOR!** Nabíječky a napájecí zdroje pro bateriová zařízení jsou určeny pro vnitřní použití v suchém prostředí.
- Je zakázáno používat nabíječky a napájecí zdroje venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo sklepy.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a /nebo poškození zařízení.

Oprava

Pokud je přístroj poškozen nebo dojde k abnormálním vibracím, okamžitě jej zastavte, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Před pokračováním opravte nářadí poháněné motorem. Pokud nemáte potřebné znalosti a oprávnění, musíte mít nezbytné opravy prováděné kvalifikovanou osobou, která používá pouze originální náhradní díly, nejlépe specializované služby; doporučuje se používat služby autorizovaného poskytovatele služeb NAC. Tím zajistíte, že bude nářadí stále bezpečné.



POZNÁMKA:

**Riziko uškrcení dětí při hraní s obalem.
Uchovávejte obal mimo dosah dětí.**

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby pohodlí nebo znalost výrobku (získané opakovaným použitím) nahradily přísné dodržování bezpečnostních pravidel tohoto výrobku. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ nebo nedodržení bezpečnostních pokynů v této příručce může způsobit vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny pro baterii

- Před použitím kazety s baterií si přečtěte všechny pokyny a varování na nabíječce (1), (2) baterii a (3) baterii.
- Nevytahujte baterii.
- Pokud je provozní doba výrazně snížena, okamžitě ukončete provoz. To může vést k riziku přehřátí, možných popálenin a dokonce i výbuchu.
- Pokud se elektrolyt dostane do vašich očí, okamžitě umyjte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. To může vést ke ztrátě zraku.
- Nenakratujte kazetu akumulátoru:
- Nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.
- Neukládejte kazetu s baterií do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
- Nevystavujte baterii vodě ani dešti.
- Zkrat v baterii může způsobit vysoký proud, přehřátí, možné popáleniny a dokonce i selhání.
- Neukládejte přístroj a kazetu s baterií do míst, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50 °C (122 °F).
- Nevypalujte baterii, i když je vážně poškozená nebo úplně opotřebovaná. Baterie může explodovat při požáru.
- Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani nenarazili.
- Nepoužívejte poškozenou baterii.
- Lithium-iontové baterie, které jsou součástí balení, podléhají předpisům o nebezpečném zboží. Pro komerční dopravu, např. třetími stranami, přepravci, zvláštní požadavky na balení a označování musí být dodrženy. Pro přípravu zásilky se obraťte na odborníka na nebezpečné materiály. Dodržujte prosím také nejpodrobnější vnitrostátní pravidla. Zakryjte nebo zamaskte otevřené kontakty a baterii zabalte tak, aby se nemohla pohybovat v balení.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií.

POZNÁMKA: Používejte pouze originální baterie NAC. Použití neoriginálních NAC baterií nebo baterií, které byly upraveny, může způsobit jejich explozi, což vede k požáru, zranění a poškození. Kromě toho dojde k zrušení záruky NAC na nástroj a nabíječku.

Tipy pro udržení maximální životnosti baterie

- Před úplným vybitím baterii nabijte. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nástroje, vždy přerušte provoz nástroje a nabijte baterii.
- Nikdy nenabíjejte plně nabitou baterii. Přebití snižuje životnost baterie.
- Nabíjte baterii při okolních teplotách mezi 5 °C a 45 °C. před nabíjením nechte horkou baterii vychladnout.

FUNKČNÍ POPIS



1. Rukojeť
2. Měkká ohebná tyčová anténa
3. Reproduktor
4. Tlačítko výběru režimu
5. Ovládání hlasitosti minus (-) / tlačítko zpětného chodu stanice
6. Ovládání hlasitosti plus (+) / tlačítko Station forward
7. Ovládací tlačítko v režimu USB
8. Tlačítko ladění/pozastavení FM

9. Tlačítko Zap/Vyp
10. Konektor vstupu AUX (AUX in)
11. Napájecí port USB
12. LCD displej
13. Zásuvka baterie
14. DC v elektrické zásuvce
15. Tlačítko pro uvolnění baterie
16. Baterie
17. Napájecí adaptér
18. Přívodní potrubí

Nainstalujte nebo vyměňte kazetu s baterií



1. Tlačítko 2. Kazeta baterie

Chcete-li vyjmout baterii, vysuňte ji z nástroje posunutím tlačítka na přední straně kazety. Chcete-li vyměnit kazetu s baterií, vyrovnejte jazyček na kazetě s drážkou na skříni a zasuňte kazetu na místo. Posuňte ji zcela, dokud se nezaklapne na místo s mírným kliknutím.


POZNÁMKA: Baterii vždy instalujte zcela. V opačném případě může dojít k náhodnému vypadnutí z pracovního náradí, což může způsobit zranění vás nebo jiných osob.

POZNÁMKA: Nevynuťte baterii. Pokud kazeta neklouže snadno, není správně vložena.

Systém ochrany akumulátoru

Nástroj je vybaven systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojí výkon motoru a prodlouží tak životnost baterie. Náradí se během provozu automaticky zastaví, pokud je náradí a /nebo baterie v následujících podmínkách:

Nízké napětí akumulátoru: Zbývajcí kapacita baterie je příliš nízká a náradí nebude fungovat. Pokud náradí zapnete, motor se restartuje, ale brzy se zastaví. Pokud k tomu dojde, vyjměte a nabijte baterii.

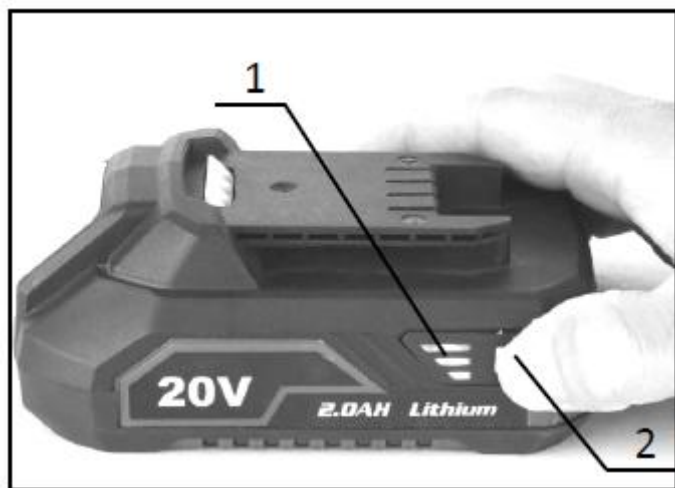

Indikátor zbývajcí kapacity baterie

1. Kontrolky 2. Zkontrolujte tlačítko

Stisknutím tlačítka pro kontrolu na kazetě baterie zkontrolujte zbývajcí kapacitu baterie. Kontrolka zhasne, jakmile je testovací tlačítko uvolněno.

Indikátor úrovně nabití		Úroveň nabití baterie
Kontrolka LED zapnuta	Kontrolka nesvítí	
	ZELENÁ ORANŽOVÁ ČERVENÁ	75 až 100 %
	ORANŽOVÁ ČERVENÁ	25 až 50 %
	ČERVENÁ	10–25 %

POZNÁMKA: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může displej mírně lišit od skutečné kapacity.

Akce


POZNÁMKA: Před instalací baterie do náradí vždy zkontrolujte, zda spínač funguje správně a po uvolnění se vrátí do polohy „VYPNUTO“.

Použijte měkkou, zakřivenou tyčovou anténu.

Při poslechu rozhlasových stanic FM zcela narovnejte měkkou ohnutou anténu.

1. Měkká, ohnutá tyčová anténa

POZNÁMKA: Po použití vždy vložte měkkou, složenou tyčovou anténu zpět do původní polohy.

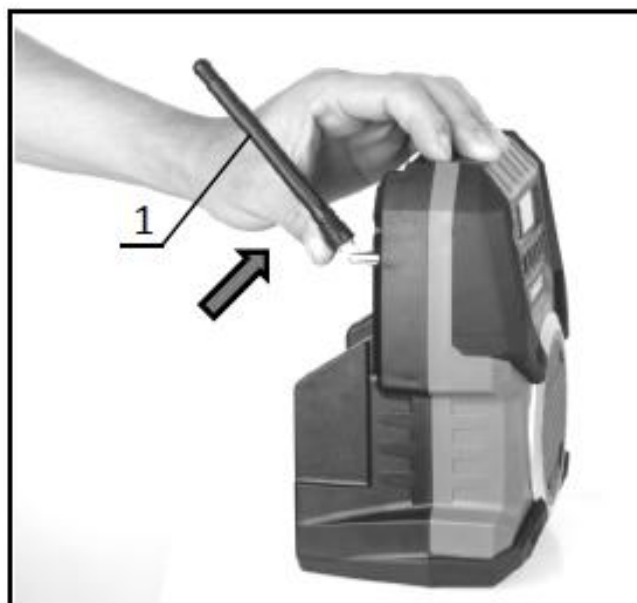

VAROVÁNÍ: Před přesunutím rádia vždy úplně odpojte napájecí adaptér. Není-li napájení odpojeno, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ: Nikdy netahejte ani netahejte za kabel adaptéru střídavého proudu. V opačném případě může dojít k náhodnému pádu rádia, což může způsobit zranění vás nebo ostatních.

VAROVÁNÍ: Napájecí adaptér je prostředek pro připojení rádia k napájecímu zdroji. Síťová zásuvka používaná pro rádio musí být během běžného používání snadno přístupná.

VAROVÁNÍ: Chcete-li rádio odpojit, zcela odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.


VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s produktem nebo podle specifikace NAC.

VAROVÁNÍ: Nedržte napájecí kabel ani jej nepřipojujte do úst. To může způsobit elektrický šok.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se zástrčky mokřými nebo mastnými rukama.

VAROVÁNÍ: Poškozené nebo zamotané vodiče zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen naším autorizovaným servisem, aby nedošlo k žádnému riziku. Nepoužívejte jej před opravou.

VAROVÁNÍ: Po použití udržujte adaptér střídavého proudu mimo dosah dětí.

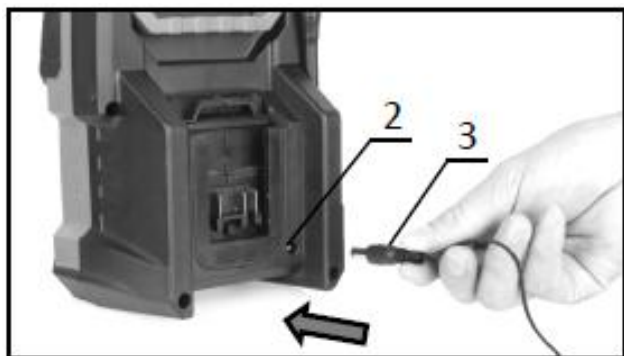

Pomocí dodaného napájecího adaptéru

1. Napájecí adaptér
2. Zásuvka DC in (DC in)
3. Zástrčka napájecího adaptéru

Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky DC in na zadní straně rádia a poté zapojte adaptér do standardní zásuvky ve zdi. Rádio bude napájeno z elektrické zásuvky.

POZNÁMKA: Při použití adaptéru střídavého proudu je rádio napájeno ze sítě a modul baterie nelze namontovat na rádio.

Zapněte/vypněte rádio a vyberte režim

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi tří sekund zapnete rádio. Displej LCD se rozsvítí a zobrazí „00“.

Stisknutím a opětovným podržením tlačítka napájení po dobu přibližně tří sekund rádio vypnete. Na displeji LCD se zobrazí „VYPNUTO“ a poté se vypne.

Rádio nabízí tři provozní režimy: Režim FM stanice, režim Bluetooth a režim AUX, s LCD displejem zobrazujícím "FM rádio", "MODRÁ" a "line". Pokaždé, když stisknete tlačítko výběr režimu, můžete vybrat požadovaný provozní režim.

Ovládací prvky:

1. Tlačítko vypínače napájení
2. Tlačítko volby režimu
3. LCD displej (LCD displej)



Ovládací prvky:

1. Volume plus (+) / Forward stanice
2. Hlasitost minus (-) / přepne stanici dozadu
3. Vyhledejte stanice FM/Pause

Režim FM stanice a hledání stanic FM

Zapněte rádio a vyberte režim stanice FM. Rádio začíná od nejnižší frekvenční stanice. Stisknutím tlačítka „Volume plus (+) / Station forward“ přepnete na další stanici a stisknutím tlačítka „Volume minus (-) / Station reverse“ se vrátíte na předchozí stanici. Vyberte si podle svých preferencí.

Chcete-li vyhledat více stanic, stiskněte tlačítko 'Hledat/pozastavit stanici FM'. Rádio skenuje FM pásmo, počínaje aktuálně zobrazenou frekvencí, zaznamenává stanice nalezené s dostatečnou silou signálu a dává jim čísla. Opětovným stisknutím tlačítka „Vyhledávání stanic FM“ skenování zastavíte.

Chcete-li zvýšit hlasitost, podržte tlačítko „Volume plus (+) / Station forward“ (Hlasitost plus (+) / Station forward). Chcete-li snížit hlasitost, podržte tlačítko „Volume minus (-) / Station reverse“ (Hlasitost minus (-) / Station reverse). Po dosažení požadovaného objemu uvolněte tlačítko.

POZNÁMKY:

Počet nalezených stanic závisí na citlivosti příjmu místa, kde hledáte. Pokud požadovanou stanici nenajdete, změňte umístění a opakujte výše uvedený postup.

Po dosažení konce rádiového pásma se rádio automaticky spustí ladění z opačného konce rádiového pásma.

Ovládání hlasitosti není k dispozici během ladění a některých nastavení.

Režim Bluetooth

Před automatickým připojením a přehráváním/streamováním hudby prostřednictvím rádia Bluetooth® musíte zařízení Bluetooth® spárovat s rádiem. Párování vytváří trvalou „vazbu“, takže se vždy dva přístroje navzájem rozpoznají.

Spárujte zařízení Bluetooth®

1. Zapněte rádio a vyberte režim Bluetooth. Na displeji LCD se zobrazí „MODRÁ“ a bliká.
2. Zapněte BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH®. Když se na zařízení Bluetooth® zobrazí zpráva „BLUETOOTH“, vyberte ji ze seznamu dostupných zařízení.
3. Zařízení Bluetooth® se připojuje k rádiu. Když je připojení úspěšné, uslyšíte pípnutí.
4. Nyní můžete přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth® prostřednictvím rádia.
5. Stisknutím tlačítka „Volume plus (+) / Forward“ přejděte na další skladbu a stisknutím tlačítka „Volume minus (–) / Reverse Track Switch“ se vraťte na předchozí skladbu. Stisknutím tlačítka 'FM Station search/Pause' pozastavíte přehrávání hudby a poté pokračujte dalším stisknutím tlačítka.
6. Chcete-li zvýšit hlasitost, podržte tlačítko „Hlasitost plus (+) / stopa vpřed“. Chcete-li snížit hlasitost, podržte tlačítko „Hlasitost minus (–) / Přepnout stopy dozadu“. Po dosažení požadovaného objemu uvolněte tlačítko.
7. Vždy používejte správnou velikost nástrčné zásuvky na hardware. Nesprávná velikost sedadla při nárazu může vést k nepřesnému a nekonzistentnímu utahcímu momentu a /nebo poškození šroubu nebo matice.

Odpojte zařízení Bluetooth®


Vypněte BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH®. Když se odpojíte, uslyšíte pípnutí.

POZNÁMKY:

- Pokud je zařízení Bluetooth® dočasně odpojeno od rádia, budete muset zařízení ručně připojit k rádiu.
- Pokud se název rádia Bluetooth zobrazí v seznamu zařízení Bluetooth®, ale zařízení se k němu nemůže připojit, odeberte název rádia ze seznamu a znovu spárujte zařízení s rádiem podle výše uvedených kroků.
- Optimální provozní dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může snížit provozní rozsah.

Konektor vstupu AUX (AUX in)

1. Přední část rádia má 3,5 mm stereo AUX vstup jack (AUX in).
2. Připojte externí zdroj zvuku, například přehrávač MP3 nebo CD, ke vstupní zásuvce AUX pomocí komerčně dostupného kabelu AUX.
3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi tří sekund zapnete rádio a vyberete režim Aux (line).
4. Vyberte a přehrávejte hudbu z externího zdroje zvuku. Upravte úroveň hlasitosti na externím zdroji zvuku, abyste zajistili správnou úroveň signálu.

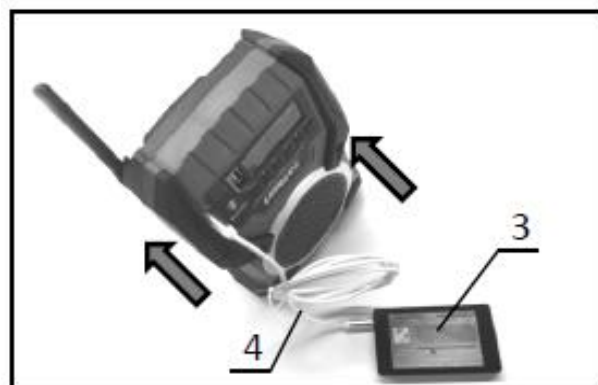

Nabíjení pomocí napájecího portu USB

BUĎTE OPATRNÍ:

- Nepřipojujte zdroj napájení k portu USB. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru. Port USB je určen pouze pro nabíjení nízkonapěťových zařízení.
- Nevkládejte hřebíky, vodiče ani jiné předměty do napájecího portu USB. To může způsobit zkrat, což vede k kouření a požáru.

INFORMACE:

- Před připojením zařízení USB k nabíječce vždy zálohujte data ze zařízení USB. V opačném případě mohou být údaje z jakéhokoli důvodu ztraceny.
- Pokud je nabíjení dokončeno nebo pokud se nepoužívá, vyjměte kabel USB nebo zařízení USB z portu.
- Nepřipojujte tento port USB k portu USB v počítači, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.

POZNÁMKY:

Nabíječka nemusí napájet některá zařízení USB.

1. Napájecí port USB
2. Tlačítko napájení
3. Zařízení USB
4. Kabel USB

Na přední straně rádia je USB napájecí port. Zařízení USB můžete nabíjet pomocí tohoto portu.

Připojte zařízení USB, například přehrávač MP3 nebo CD, k napájecím portům USB pomocí komerčně dostupného kabelu USB.

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi tří sekund zapnete rádio.



POZNÁMKY:

- Ať už je rádio napájeno střídavým proudem nebo bateriovým napájením, můžete zařízení USB nabíjet, když je rádio zapnuté a v režimu FM, Bluetooth nebo AUX, který se zobrazí při připojení externího zdroje zvuku.
- Maximální hlasitost výstupního reproduktoru se snižuje při nabíjení zařízení USB.
- Zásuvka USB může dodávat proud maximálně 1 A při 5 V.



K přehrávání hudby ve formátu MP3 použijte napájecí port USB

USB napájecí port na přední straně rádia lze také použít pro přehrávání hudby MP3.

1. Připojte zařízení USB, například paměťové zařízení USB se soubory MP3, k napájecím portům USB.
2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi tří sekund zapnete rádio.
3. Rádio automaticky přehrává hudbu MP3 z připojeného zařízení USB.
4. Stisknutím tlačítka „Volume plus (+) / Forward“ přejděte na další skladbu a stisknutím tlačítka „Volume minus (-) / Reverse Track Switch“ se vraťte na předchozí skladbu. Stisknutím tlačítka 'FM Station search/Pause' pozastavíte přehrávání hudby a opětovným stisknutím tlačítka obnovíte přehrávání.
5. Stisknutím ovládacího tlačítka režimu USB lze přepínat mezi režimy jedné smyčky, sekvenční smyčky nebo náhodného přehrávání.
6. Chcete-li zvýšit hlasitost, podržte tlačítko „Hlasitost plus (+) / stopa vpřed“. Chcete-li snížit hlasitost, podržte tlačítko „Hlasitost minus (-) / Přepnout stopy dozadu“. Po dosažení požadovaného objemu uvolněte tlačítko.



Přeneste rádio

Rukojeť na zadní straně rádia je vhodná pro přenášení zařízení.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před prováděním jakékoli kontroly nebo údržby vždy zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je baterie vyjmuta.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol nebo podobné látky. To může způsobit změnu barvy, deformace nebo praskliny.

Pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti výrobků by opravy, jiné údržbářské práce nebo úpravy měly provádět autorizovaná servisní střediska NAC, která vždy používají originální náhradní díly NAC.

INFORMACE O ÚČINCÍCH NA ZDRAVÍ

V přístroji je malé množství maziva a /nebo oleje, a proto látka, která je potenciálně nebezpečná pro vaše zdraví.

Když se směs dostane do kontaktu s očima, může dojít k mírnému stupni podráždění očí (zarudnutí spojivky). Doporučuje se vypláchnout látku teplou vodou.

Kontakt s pokožkou může někdy způsobit zarudnutí, podráždění a suchost pokožky, zejména při dlouhodobém kontaktu. Doporučuje se látku umýt teplou vodou.

Požití mastnoty může způsobit podráždění sliznic gastrointestinálního traktu (nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha).

Indikace pro okamžitou lékařskou pomoc a zvláštní zacházení s obětí: Rozhodnutí o záchranném postupu přijme lékař po důkladném posouzení stavu oběti. Symptomatická léčba.

INFORMACE O DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Látky a součásti zařízení mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

INFORMACE O SBĚRNÉM SYSTÉMU

1. Každý zákazník může opustit použité zařízení v obchodě, kde nové zařízení zakoupil, protože obchod je povinen staré vybavení zdarma převzít, pokud je zde zakoupeno nové zařízení stejného typu a funkce.
2. Každý zákazník může vrátit odpadní elektrická a elektronická zařízení v místě dodání. S ohledem na platné předpisy je distributor, který poskytuje kupujícímu (zákazníkovi) vybavení pro domácnost, povinen bezplatně sbírat odpadní zařízení z domácností v místě dodání tohoto zařízení za předpokladu, že použité zařízení je stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.
3. Každý zákazník může nechat použité vybavení ve velkém obchodě, aniž by musel kupovat nové. V souladu s platnými předpisy, obchody s oblastí prodeje zařízení určených pro domácnosti min 400 m², musí být bezplatně, v bezprostřední blízkosti této jednotky nebo v bezprostřední blízkosti této jednotky, přijímat spotřebiče pro domácnost, u nichž žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž by bylo nutné kupovat nové spotřebiče pro domácnost.
4. Každý zákazník může použité zařízení odkázat na sběrné místo. Informace o nejbližší lokalitě naleznete na webových stránkách obce nebo na nástěnce radnice.
5. Pokud se rozhodnete opravit zařízení na servisním místě a oprava zařízení je z technických důvodů nevýhodná nebo nemožná, je služba povinná zařízení bezplatně přijmout.
6. Domácnost hraje velmi důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a obnově použitého vybavení. Správné nakládání s odpadními zařízeními zabraňuje potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Takto shromážděné zařízení jde do specializovaných zpracovatelských závodů, kde z něj budou nejprve odstraněny nebezpečné komponenty. Zbývající součásti budou recyklovány a recyklovány. Každé zařízení napájené elektřinou nebo bateriemi musí být označeno symbolem přeškrtnutého koše:



Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech naznačuje, že výrobek nesmí být likvidován v kombinaci s jiným odpadem. Je odpovědností uživatele předat použité zařízení určenému sběrnému místu pro řádné zpracování. Zároveň označení naznačuje, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. Srpnu 2005

Nelikvidujte použité zařízení v kombinaci s jiným odpadem!
Za to hrozí finanční sankce.

Správné nakládání s odpadními zařízeními zabraňuje možným důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zároveň šetříme přírodní zdroje naší Země opětovným použitím surovin získaných zpracováním zařízení.

PŘED PRVNÍM STARTEM

Přečtěte si tuto uživatelskou příručku a vybavení.

Ujistěte se, že napětí a parametry přístroje jsou uvedeny na štítku nabíječky


SKLADOVÁNÍ

Poznámka: Přístroj skladujte v dobře větrané místnosti na suchém a bezprašném místě.

ZÁRUKA A SERVIS

Zakoupený produkt je určen pouze pro amatérské (hobby) použití. V případě použití elektrického nástroje k jiným účelům (komerčním, profesionálním) to povede ke ztrátě odpovědnosti ručitele za zakoupené zařízení. Informace o záručních a servisních sítích NAC naleznete v přiloženém záručním listu.

SCHÉMA MONTÁŽE

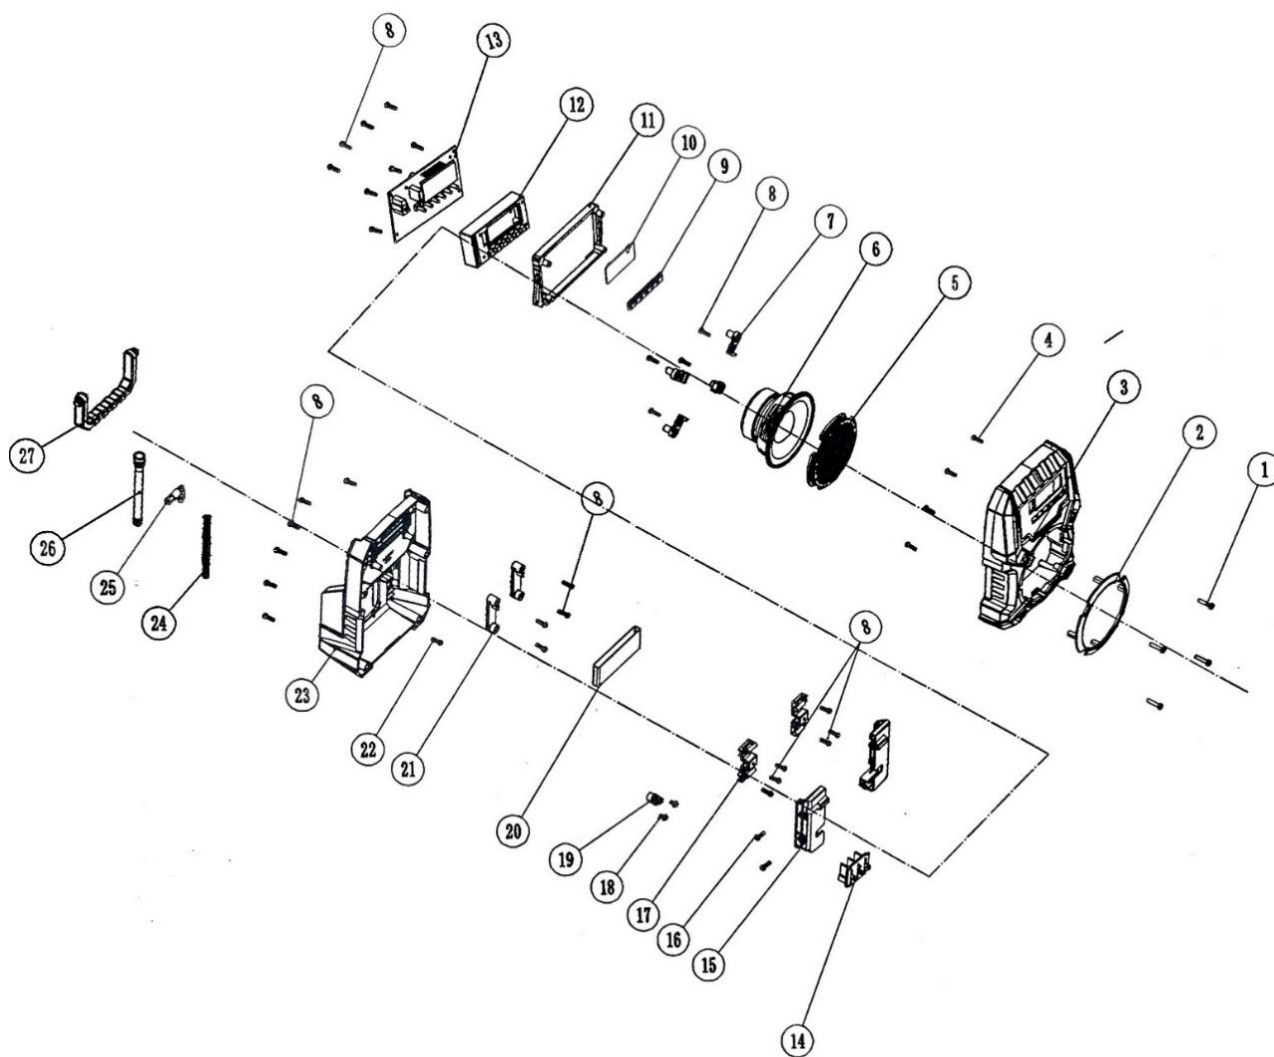

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



ES prohlášení o shodě



Výrobce:

název: **NAC Sp. z o.o.**

adresa: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že stroj:

název: **Rádio baterie**

model: **RJ-LI-20V**

sériové číslo: 066 **24** 5842520165 0000 **000001**–066 **26** 5842520165 0000 **999999**

splňuje základní požadavky:

- Směrnice o rádiových zařízeních
- Směrnice **RoHS 2011/65/EU** a **(EU) 2015/863**,

splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem

- EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301489-1 V2.2.2,3;2019
- EN 301489-17 V3.3.0:2024
- EN 55032:2015/A1:2020
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021
- EN 301489-53 V1.1.1:2019
- EN 50663:2017

Osoba oprávněná vypracovat technickou dokumentaci: Jarosław Malinowski.

Adresa:

NAC Sp. z o.o.

Al. Krakowska 39,
05-090, Raszyn

Jarosław Malinowski
Technický a certifikační ředitel

Raszyn 11. Září 2024



ZÁRUKA

Vážení,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu a blahopřejeme vám ke správné volbě. Zařízení, které jste si zakoupili, bylo navrženo a vyrobeno s využitím nejnovějších technologií a představuje prvotřídní standardy kvality a spolehlivosti a zároveň je šetrné k životnímu prostředí.

Rádi bychom vás upozornili na povinnost důkladně se seznámit s postupy uvedení do provozu a obsluhy před použitím zařízení; tyto postupy jsou uvedeny v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

☎ 801 044 450

Infolinka je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Náklady na volání podle tarifů jednotlivých síťových operátorů.

Naše specializovaná servisní síť vám poskytne veškerou potřebnou pomoc v oblasti technického a provozního poradenství.

Užitečné servisní informace a seznam autorizovaných servisních středisek najdete na webových stránkách:

📧 serwis.nac.com.pl

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost NAC zaručuje efektivní provoz jednotky v souladu s technickými a provozními podmínkami popsány v návodu k obsluze.
2. Spotřebiteli („tj. fyzické osobě, která provádí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností“) je poskytována záruka po dobu 24 měsíců a podnikateli („tj. fyzické osobě, právnické osobě a organizační složce, která vykonává podnikatelskou nebo profesní činnost vlastním jménem“) po dobu 12 měsíců“. Po uplynutí této doby má uživatel nárok na opravu za úplat. Na baterie se záruka nevztahuje.
3. Všechny závady, které se projeví během záruční doby v důsledku vad materiálu, montáže nebo zpracování, budou bezplatně opraveny.
4. Základem pro získání záruční ochrany je doklad o zakoupení zařízení od autorizovaného distributora NAC spolu s podepsaným výtiskem tohoto záručního listu vydaného oficiálním **autorizovaným distributorem NAC** v den prodeje. Záruční ochrana nebude poskytnuta, pokud je záruční list certifikován/orazítkován společností, která není autorizovaným distributorem NAC. Tato záruka platí pro území Polské republiky.
5. Závady na zařízení, na které se vztahuje záruka, budou odstraněny do 14 pracovních dnů od převzetí v autorizovaném servisním středisku NAC. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena na 30 pracovních dnů.
6. Z důvodů, které ručitel nemůže ovlivnit, může být výše uvedená lhůta prodloužena, zejména pokud výrobek vyžaduje dodatečné ověření/zkoumání nebo pokud nastanou okolnosti vyšší moci, které znemožňují její dodržení, např.: povodně, požár, stávky, přírodní katastrofy, omezení dovozu atd.
7. Záruka se nevztahuje na činnosti, jako je montáž, údržba, pravidelný servis, seřízení a čištění, jakož i na kontroly, výměny oleje a filtrů, včetně materiálů a dílů použitých k výše uvedeným činnostem. Tyto činnosti lze provádět za poplatek. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení nebo poškození baterií v důsledku běžného používání.
8. Pro odstranění závad nebo poškození je třeba zařízení spolu s dokladem o koupi a platným záručním listem doručit do: nejbližšího autorizovaného servisního střediska nebo využít výhodného systému "door to door" nebo do místa nákupu. Zařízení by mělo být předem vyčištěno. Servis/obchod může odmítnout opravit nevyčištěné zařízení. Pokud má být zařízení odesláno, je nutné ze zařízení před předáním kurýrovi nebo prodejci vylít provozní kapaliny (palivo a olej). Balení musí zajistit bezpečnou přepravu, doporučuje se originální balení.
9. Způsob vyřízení reklamace určuje ručitel. Po dobu trvání záruční opravy není ručitel povinen dodat náhradní zařízení.
10. Tato záruka platí za předpokladu, že je zařízení řádně provozováno a udržováno a v souladu s příloženým návodem k obsluze.
11. Uživatel je povinen se okamžitě zdržet používání poškozeného zařízení. Další provoz poškozeného zařízení může způsobit další poruchy a ohrozit zdraví nebo život uživatele nebo třetích osob.
12. Záruka se nevztahuje na škody způsobené: mechanickým poškozením, nesprávným používáním, úpravami a opravami provedenými neoprávněnými osobami. To platí i pro montáž a používání nesprávných dílů a filtrů, maziv, olejů a paliv.
13. Zničení případných záručních pečetí nebo štítků se sériovým číslem může být důvodem k odmítnutí záruky.
14. Záruka se nevztahuje na závady způsobené bleskem, požárem, povodní nebo jinými přírodními katastrofami.
15. Záruka se nevztahuje na spotřební a přirozeně se opotřebovávající díly, které podléhají opotřebení během provozu a jejichž stav musí uživatel kontrolovat, jako jsou: klínové řemeny, žárovky, filtry, zapalovací svíčky, pojezdová kola, nože a řezací čepele, rukojeti nožů, žací hlavice, řezací řetězy, vodítka řetězů, ovládací kabely, drážky a přetěžovací kolíky.
16. Společnost NAC nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, ztráty nebo náklady vyplývající z používání nebo nemožnosti používat zařízení k jakémukoli účelu.
17. Pokud je nutné před provedením opravy provést na zařízení údržbové práce, může je servis/obchod se souhlasem uživatele/reklamujícího provést za úplat.
18. Pokud se při opravě zjistí, že je nutné vyměnit součásti související s bezpečností uživatele nebo třetích osob (včetně řezných nožů, řetězů, vodítek, ochranných krytů řezných součástí a dalších součástí souvisejících s bezpečností), je servisní středisko povinno tyto součásti vyměnit, i když je to se souhlasem uživatele/reklamujícího zpoplatněno. V případě odmítnutí servis vrátí výrobek bez provedení opravy.
19. Záruka se nevztahuje na případné škody na předmětech nebo osobách.
20. Záruka na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího, který je fyzickou osobou, podle ustanovení o odpovědnosti za nesoulad zboží se smlouvou.

ZÁRUČNÍ LIST

.....
Název zařízení *

.....
Model *

.....
Datum prodeje *

.....
Výrobní číslo zařízení *

.....
Výrobní číslo motoru

Prohlašuji, že jsem si přečetl/a návod k obsluze a záruční list. Zakoupené zařízení jsem obdržel v provozuschopném stavu, kompletní, s dokladem o koupi.

Čitelný podpis kupujícího

.....
Razítko a čitelný podpis prodávajícího *¹

* Vyplní prodávající

***¹ Prohlašuji, že jsem oficiálním autorizovaným distributorem zařízení NAC.**

Uvedení nepravdivého údaje subjektem, který není autorizovaným distributorem zařízení NAC, může mít za následek trestní odpovědnost prodejce podle čl. 271 a čl. 286 Trestního zákoníku.

P.Č.	Data	Popis opravy	Razítko firmy
	Datum ohlášení zařízení		
	Datum dokončení opravy		
	Datum vydání zařízení		
	Datum ohlášení zařízení		
	Datum dokončení opravy		
	Datum vydání zařízení		
	Datum ohlášení zařízení		
	Datum dokončení opravy		
	Datum vydání zařízení		
	Datum ohlášení zařízení		
	Datum dokončení opravy		
	Datum vydání zařízení		

OBJEVTE NOVÉ MOŽNOSTI

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Vážený zákazníku,



v případě záručních a servisních záležitostí nás prosím kontaktujte prostřednictvím webových stránek.

serwis.nac.com.pl



Fotografie a popisy v tomto návodě jsou majetkem společnosti NAC. Podle Sb. z. 94 č. 24, položka 83, oprava: Sb. z. 94 č. 43, položka 170, je kopírování, zpracování a šíření těchto materiálů jako celku nebo jejich částí bez souhlasu NAC zakázáno a představuje porušení autorských práv.

Tento návod na obsluhu neuvádí vlastnosti zakoupeného zařízení, na které se vztahuje, pokud nemají přímý vliv na způsob jeho používání, a proto se konkrétní technické údaje uvedené v návodě mohou změnit, za což společnost NAC nenese odpovědnost.